


發球機 使用步驟

1. 確認發球機背面的電源開關鍵已撥到II。
2. 使用場地提供的手機，打開「ZOEREA」應用程式。
3. 滑動到下方，選「自定義編程」
-> 點擊右下角「藍牙」圖示
-> 連接相應發球機。
* 3號場：ZOEREA - P5 - 0026
* 4號場：ZOEREA - P5 - 0023
4. 建基於參考數值（後方頁數），設定並微調所需參數。
5. 按底部中央播放鍵，開始發球。

注意事項

1. 發球機剛開機時，第一球有機會又高又快，請避免站在發球機正前方，以免被誤傷。
2. 發球完成一輪後，先按暫停再執波。
3. 如發球機無射出球，先按暫停，可嘗試減少球的數量，及撥動底部的球。
4. 使用完畢後，請執波、手機放回原位充電。

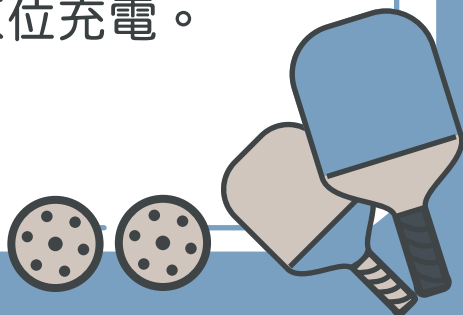


正手丁克球 Forehand Dink



1.
點選落點，
長按可取消落點。

2.
先按此建議參數
設定數值，後續
按需求微調。

3.
開始發球/暫停

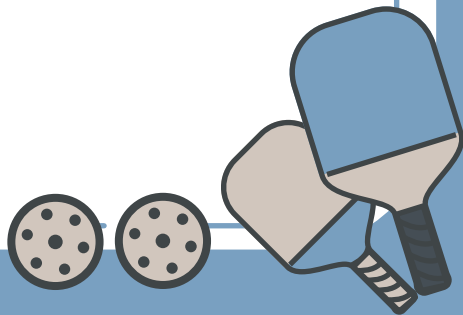


反手丁克球 Backhand Dink



1.
點選落點，
長按可取消落點。

2.
先按此建議參數
設定數值，後續
按需求微調。

3.
開始發球/暫停

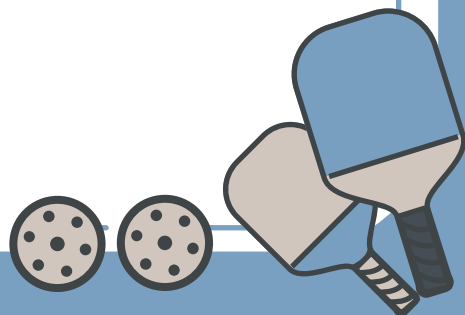


正手截擊球 Forehand Volley



1.
點選落點，
長按可取消落點。

2.
先按此建議參數
設定數值，後續
按需求微調。

3.
開始發球/暫停

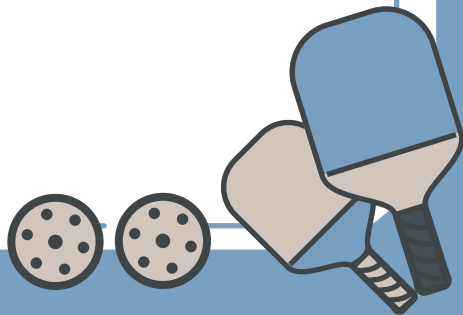


反手截擊球 Backhand Volley



1.
點選落點，
長按可取消落點。

2.
先按此建議參數
設定數值，後續
按需求微調。

3.
開始發球/暫停

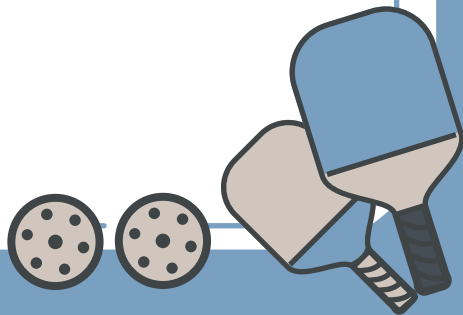


正手吊球 Forehand Drop



1.
點選落點，
長按可取消落點。

2.
先按此建議參數
設定數值，後續
按需求微調。

3.
開始發球/暫停

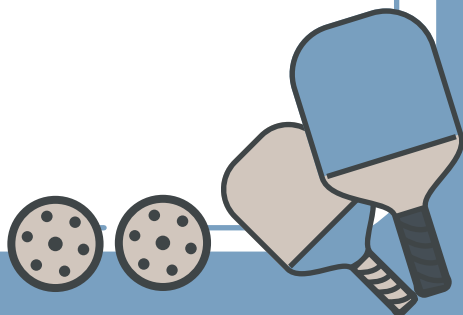


正手抽球 Forehand Drive



1.
點選落點，
長按可取消落點。

2.
先按此建議參數
設定數值，後續
按需求微調。

3.
開始發球/暫停

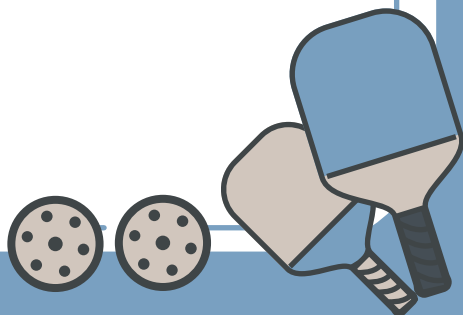

反手抽球 Backhand Drive



1.
點選落點，
長按可取消落點。

2.
先按此建議參數
設定數值，後續
按需求微調。

3.
開始發球/暫停

